




**1** Dachfläche säubern und mit Bitumen-  
voranstrich / Bitumenemulsion  
vorstreichen und ablüften lassen.  
Verbrauch: ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>.



**3** GLAPOR flex Heißbitumen ausgießen,  
die Dämmplatten mit zwei Seiten in die  
Klebmasse eintauchen...



**5** Dämmplatte kurzzeitig gegen verschieben  
sichern.  
Je nach Ebenheit des Untergrundes.  
Verbrauch: 5 bis 8 kg/m<sup>2</sup>.

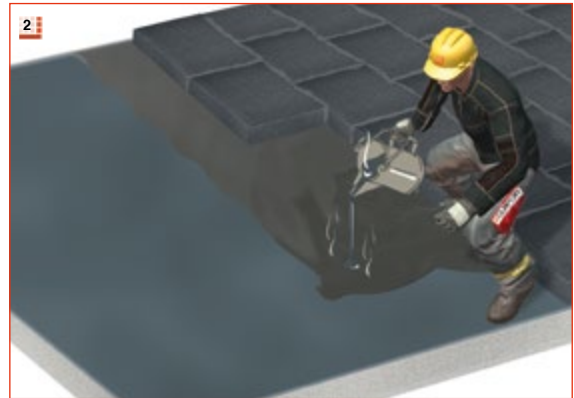

**2** GLAPOR flex Heißbitumen ausgießen.  
Verbrauch 5-8 kg/m<sup>2</sup> je nach Ebenheit  
des Untergrundes.




**4** ...und diagonal einschieben, damit die  
Längs- und Querfugen mit Bitumen gefüllt  
werden.



**6** GLAPOR flex Heißbitumenmasse  
ausgießen und mit einem Gummischieber  
auf der Schaumglasoberfläche verteilen.  
Deckabstrich mit GLAPOR flex Heiß-  
bitumen. Verbrauch ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>.

Fortsetzung Seite 2

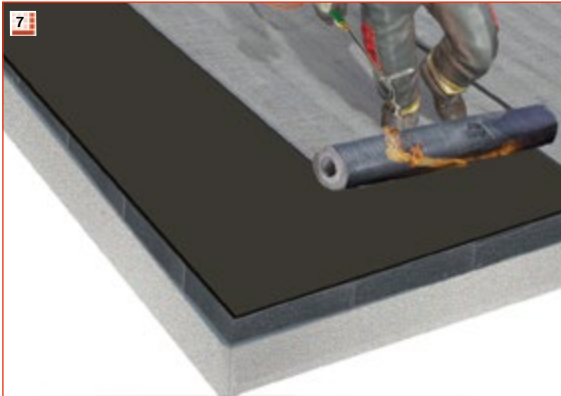

- 7** Zweilagige, bituminöse Abdichtung vollflächig verlegen. Erste und zweite Lage aufgeflämmt.  
 ⚠ Hinweis: Ein Aufschweißen der Absichtungsbahnen direkt auf die Schaumglasplatten - **ohne Deckabstrich** - ist nicht möglich.



- 9** Kiesschüttung auf die Trenn- und Schutzlage aufbringen.



- 8** Nach der Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen ein Glasfasergitter (Trenn- und Schutzlage) verlegen.



- 10** Den Plattenbelag verlegen.