

# Verarbeitungshinweis

## Innendämmung von Wänden mit Putzsystemen

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH  
 Hübsteichstraße 17  
 D-95666 Mitterteich

Telefon: +49 (0) 9633-400769-0  
 Fax: +49 (0) 9633-400769-19  
 eMail: [info@glapor.de](mailto:info@glapor.de)  
 Internet: [www.glapor.de](http://www.glapor.de)



**1** Wandfläche säubern und mit Bitumenvoranstrich / Bitumenemulsion vorstreichen und ablüften lassen. Verbrauch: ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>.




**2** **GLAPOR** Schaumglasplatten im Stapel auf der Rückseite und auf zwei Seitenflächen mit einem Zahnpachtel / Zahntraufel (Zahnung 10 bis 12 mm) Mit der Klebmasse beschichten und durchkämmen. Verbrauch ca. 4 – 5 kg/m<sup>2</sup>, je nach Beschaffenheit des Untergrundes und der Dämmstoffdicke.

### HINWEIS

Bei Raumhöhen über ca. 3 m ist eine mechanische Befestigung der Schaumglasplatten zu empfehlen. Siehe dazu die Zusatzinformation >>„Dübelbild Fassade“<<.



**3** **GLAPOR** Schaumglasplatten vollflächig und vollfugig mit versetzten Stoßfugen auf der vorgestrichenen Wandfläche verlegen. **GLAPOR** Schaumglasplatten diagonal in die offene Ecke der bereits verlegten Dämmplatten einschieben.

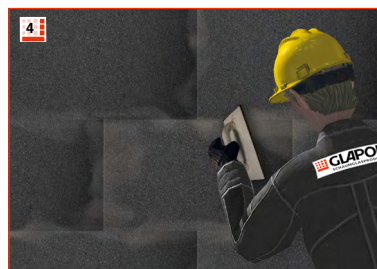

**4** Den austretenden Kleber nach Aushärtung mit der Traufel abstoßen.

Unebenheiten in der gedämmten Wandfläche mit einem Schleifbrett planschleifen und die Oberfläche reinigen.



**5** Beschichtung der Innendämmung aus **GLAPOR** Schaumglasplatten mit einem freigegebenen Beschichtungssystem / Innenputzsystem aufbringen.